


Przed pierwszym użyciem suszarki zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi.  
Instrukcja dostępna jest również na [www.stella24.pl](http://www.stella24.pl).

## Przenośna suszarka do włosów ze składanym uchwytem model 24.005-B, 24.005-W

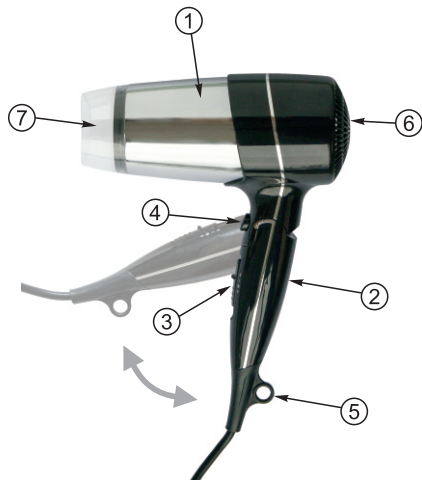

1. Obudowa suszarki
2. Uchwyt
3. Suwakowy przełącznik trybu pracy
4. Włacznik naciskowy
5. Uchwyt do zawieszania
6. Kratka wlotu powietrza
7. Nasadka skupiająca

### Dane techniczne:

Zasilanie 220-240 V~, 50/60 Hz  
Moc 1800 W  
Podwójna izolacja (klasa ochrony II)  
Waga 0,46 kg  
Temperatura powietrza (w odległości 10 cm od wylotu) 68°C  
Poziom dźwięku 78 dB



Urządzenie spełnia wymogi określone w dyrektywach nr 2014/30/UE, 2014/35/UE. Deklaracja zgodności tego produktu jest dostępna na stronie [www.stella24.pl](http://www.stella24.pl).



Urządzenie należy podłączać tylko do gniazdek 220/230 V.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zamontowanie w instalacji elektrycznej wyłącznika różnicowo-prądowego o prądzie wyłączającym 30mA. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się zwrócić do wykwalifikowanego elektryka.

Suszarka spełnia wymogi norm bezpieczeństwa przewidzianych dla urządzeń elektrycznych.

Suszarka wyposażona jest w termostat zabezpieczający. W przypadku przegrzania urządzenie samoczynnie się wyłącza.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Użytkowanie przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, możliwe jest pod warunkiem, że będą one ściśle nadzorowane i zostaną przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z jego użycia.
- Suszarki nie wolno zanurzać w wodzie, używać w trakcie kąpieli w wannie lub pod prysznicem jak i w pobliżu wanny, umywalki lub innych zbiorników wypełnionych wodą. Nie kłaść urządzenia w miejscach, z których mogłoby wpaść do wody lub innej cieczy.
- Jeżeli urządzenie przypadkowo wpadło do wody należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie wolno dopuszczać aby suszarka była mokra (zachlapaną wodą itp.), nie należy trzymać jej wilgotnymi rękoma.
- Krata wylotu powietrza nagrzewa się podczas pracy suszarki, stan ten jest uwarunkowany jej działaniem.
- Podczas pracy suszarki kabel zasilający nie może dotykać wylotu powietrza.
- Suszarka posiada wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, a więc można korzystać z niej bez obawy o uszkodzenie grzałki.
- Nie należy zasłaniać otworów wlotu i wylotu powietrza. Jeżeli w przypadku zakłócenia przepływu powietrza dojdzie do przegrzania urządzenia, wbudowany wyłącznik termiczny spowoduje automatyczne wyłączenie suszarki. Jeżeli suszarka wyłączy się w trakcie użytkowania, proszę przestawić przełącznik w położenie „0”, i odczekać kilka minut, aż urządzenie ostygnie. Przed ponownym włączeniem suszarki sprawdź, czy kratki nie są zatkane kurzem, włosami itp.
- Nie należy umieszczać włosów w obszarze otworu wlotowego, przez który następuje zasysanie powietrza.
- Urządzenie ma wysoką sprawność cieplną i aby uniknąć uszkodzenia włosów, nie trzymać suszarki zbyt blisko włosów.
- Urządzenie i kabel zasilający należy regularnie kontrolować w celu wykluczenia wad i uszkodzeń. Jeżeli urządzenie wykazuje oznaki uszkodzenia lub nie pracuje poprawnie, należy je natychmiast przestać użytkować, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i zlecić naprawę u producenta, w autoryzowanym serwisie lub wykwalifikowanemu elektryka.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka elektrycznego pociągając za przewód.
- Nie podłączaj wtyczki do gniazdka mokrymi rękami.
- Nie powinno się owijać przewodu zasilania wokół urządzenia.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do jakiego zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe, czyli niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędnego użycia.
- Nie wolno dokonywać przeróbek urządzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa, opakowania np. torby plastikowe, kartony, styropian powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci.

## Uruchomienie i obsługa

1. Podłącz suszarkę do źródła prądu, upewniając się najpierw czy suwakowy przełącznik trybu pracy (3) ustawiony jest w pozycji „0”
2. Ustawić odpowiednią temperaturę i prędkość nadmuchu powietrza poprzez przesunięcie suwaka (3) na ręczce suszarki:

poziom 0 - suszarka wyłączona

poziom \* - lekko ciepły nawiew

poziom I - ciepłe powietrze/ lekki strumień powietrza

poziom II - gorące powietrze/ silny strumień powietrza

3. Wciśnij przycisk (4) ON w celu uruchomienia suszarki. Po zwolnieniu tego przycisku suszarka wyłączy się automatycznie.
4. Po zakończeniu suszenia ustaw przełącznik (3) w pozycji „0” i wyciągnij wtyczkę z gniazdka
5. Suszarka posiada system zabezpieczający przed przegrzaniem, w przypadku przegrzania się wyłączy się automatycznie.
6. Podczas długotrwałego suszenia wskazane jest wyłączenie na chwilę suszarki.

## Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie wykonywać przy odłączonym zasilaniu przez wyjęcie wtyczki z gniazdka elektrycznego, po wystygnięciu urządzenia. Suszarki nie wolno zanurzać w wodzie ani czyścić na mokro. Obudowę suszarki należy w razie potrzeby wytrzeć lekko zwilżoną szmatką i wytrzeć do sucha. Nie używać chemicznych środków czyszczących. Należy regularnie oczyszczać szczeliny wlotu powietrza za pomocą odkurzacza lub szczotki.

## Gwarancja

Producent udziela gwarancji na zakupione przez Państwa urządzenie na następujących warunkach:

1. W krajach należących do Unii Europejskiej okres gwarancji wynosi 24 miesiące w przypadku użytku domowego oraz 12 miesięcy w przypadku zastosowań profesjonalnych lub podobnych. Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu urządzenia.
2. Gwarancja obowiązuje jedynie po okazaniu dowodu zakupu (faktura, paragon, rachunek).
3. Gwarancja obejmuje usunięcie wszystkich usterek spowodowanych wadami materiałów lub wykonania, jakie pojawiają się w okresie gwarancji. Usunięcie usterek w urządzeniu może polegać na naprawie lub wymianie produktu. Gwarancja nie obejmuje usterek ani szkód spowodowanych podłączeniem do zasilania niezgodnie z normą, nieprawidłową eksploatacją produktu oraz nieprzestrzeganiem zasad użytkowania.
4. Wszelkie roszczenia, a w szczególności dotyczące odszkodowań za ewentualne szkody powstałe poza urządzeniem, są niniejszym wyłączone za wyjątkiem ewentualnej odpowiedzialności wyraźnie określonej w obowiązujących przepisach prawa.
5. Serwis gwarancyjny jest zapewniany bez obciążeń; serwis nie powoduje przedłużenia gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego.
6. Gwarancja wygasa w przypadku napraw lub modyfikacji urządzenia dokonanych przez osoby nieupoważnione.

W razie uszkodzenia zwrócić urządzenie w opakowaniu wraz z dowodem zakupu do sprzedawcy lub bezpośrednio do producenta. Szczegółowy sposób postępowania dostępny jest na stronie <http://stella24.pl/gwarancja-i-serwis/>.



Suszarka przeznaczona jest wyłącznie do użytku w obiektach noclegowych.

Suszarka nie jest przeznaczona do użytku w obiektach o bardzo dużym obciążeniu (tj. baseny, kluby fitness, itp.). Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji!

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

**Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby umożliwić stosowanie się do niej w późniejszej eksploatacji.**

### Informacje dotyczące utylizacji



Urządzenia oznaczone tym znakiem nie wolno usuwać wraz z odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbioru odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu! Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem gdzie nabyto produkt.

**STELLA**

ul. Wrocławska 170, 62-800 Kalisz, Poland  
T: 62 767 34 55, [stella@stella24.pl](mailto:stella@stella24.pl)  
[www.stella24.pl](http://www.stella24.pl)